SAMSUNG

GT-B9150

دليل المستخدم

www.samsung.com

نبذة عن هذا الدليل

- يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- الصور ولقطات الشاشة قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- قد يختلف المحتوى عن المنتج النهائي، أو عن البرامج التي يقدمها مزودوا الخدمة أو شبكات النقل، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على أحدث إصدار من الدليل، راجع موقع سامسونج على الويب، *www.samsung.com*.
- المحتوى (المحتوى على الجودة) الذي يتطلب استخدام وحدة معالجة مركزية CPU عالية الأداء واستخدام RAM سيؤثر على المستوى العام للأداء للجهاز. التطبيقات المتعلقة بالمحتوى قد لا تعمل بطريقة صحيحة حسب مواصفات الجهاز والبيئة المستخدمة فيه.
- التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز تخضع للتحديثات ولا يتم دعمها بدون الحصول إشعار مسبق. إذا كانت لديك أي أسئلة حول أحد التطبيقات المرفقة بالجهاز، اتصل بمركز خدمة سامسونج. بالنسبة للتطبيقات التي يتم تثبيتها بمعرفة المستخدم، اتصل بمزودي الخدمة.
- قد يختلف المحتوى عن نظام التشغيل الخاص بكمبيوتر المستخدم.
- يتوفر بالجهاز وظائف مشابهة لتلك الوظائف المتاحة في أجهزة الكمبيوتر الشخصية، ولكن بعض الميزات تكون مختلفة وغير مدعمة.
- تتفاوت الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي قد تحدث بسبب التطبيقات الواردة من أي مزود آخر غير سامسونج.
- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برامج من مصادر غير معتمدة إلى حدوث أعطال في الجهاز، أو إتلاف أو فقدان للبيانات. تعتبر هذه الإجراءات مخالفات لاتفاقية ترخيص سامسونج وبالتالي ستبطل الضمان الخاص بك.
- يمكن ترقية الجهاز إلى أحدث برنامج. لمزيد من المعلومات، راجع موقع سامسونج على الويب.
- البرامج، ومصادر الصوت، والخلفيات، والصور، والوسائط الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. المستخدمون مسؤولون تمامًا عن الاستخدام غير المسموح به للوسائط.

الرموز الإرشادية

تحذير: المواقف التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

تنبيه: المواقف التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى

ملاحظة: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٣ سامسونج للإلكترونيات

دليل المستخدم هذا محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- شعار Android، Google™، YouTube™، Google Play™ Store، Google Play™ Movies، و Google Play™ Music هي علامات تجارية خاصة بشركة Google, Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- HDMI وشعار HDMI والمصطلح High Definition Multimedia Interface هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة HDMI Licensing LLC.

- ®Wi-Fi، ™Wi-Fi Protected Setup، ™Wi-Fi Direct، ™Wi-Fi CERTIFIED، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة خاصة بـ Wi-Fi Alliance.

يستخدم هذا الجهاز تردداً غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني.

- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.

®DivX، ®DivX Certified والشعارات المصاحبة لها هي علامات تجارية خاصة بشركة Rovi Corporation أو الشركات التابعة لها ويتم استخدامها بمقتضى ترخيص.

حول DIVX VIDEO

®DivX عبارة عن تنسيق فيديو رقمي يتم إنشاؤه بواسطة DivX, LLC، وهي شركة تابعة لـ Rovi Corporation. يعد هذا جهاز ®DivX Certified رسمي وقد اجتاز اختبارات قاسية للتحقق من أنه يقوم بتشغيل فيديو DivX. تفضل بزيارة *www.divx.com* لمزيد من المعلومات حول أدوات البرنامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى لقطات فيديو DivX، تفضل بزيارة.

حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND

جهاز ®DivX Certified هذا يجب تسجيله لتشغيل أفلام DivX Video-on-Demand (VOD) التي اشتريتها. للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع القسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. اذهب إلى *vod.divx.com* لمزيد من المعلومات حول كيفية استكمال التسجيل.

®DivX Certified لتشغيل فيديو ®DivX يصل إلى ٧٢٠ ميجابكسل HD، بما في ذلك المحتوى الفائق.

المحتويات

بدء التشغيل

٧ الميزات الرئيسية
٧ مخطط ووظيفة الجهاز
٩ محتويات العبوة
٩ التثبيت
١١ تشغيل الجهاز
١٢ التوصيل بهاتف ذكي
١٣ التوصيل بجهاز لاسلكي
١٤ إعادة ضبط الجهاز

الأساسيات

١٥ التحكم في الشاشة
١٩ إدخال نص
١٩ شاشة الصفحة الرئيسية
٢٠ فتح تطبيق
٢١ شاشة التطبيقات
٢٢ ضبط الحسابات
٢٢ الإشعارات
٢٣ نقل الملفات
٢٤ ضبط ملفات تعريف المستخدم
٢٥ النسخ الاحتياطي أو الاستعادة للبيانات
٢٦ التوصيل بشبكة Wi-Fi

الويب والشبكة

٢٧ الإنترنت
٢٩ Screen Mirroring

الوسائط

٣٠ مشغل الموسيقى
٣١ الاستوديو
٣٢ مشغل فيديو
٣٣ YouTube

التطبيقات ومخازن الوسائط

٣٤ Video Hub
٣٤ سوق Play
٣٥ Samsung Apps
٣٦ Play Movies
٣٦ موسيقى Play

الأدوات المساعدة

٣٧ POLARIS Office
٣٨ Google
٣٩ ملفاتي
٣٩ ملفات محملة
٣٩ McAfee VirusScan

الضبط

٤٠ نبذة عن الضبط
٤٠ Wi-Fi
٤١ البلوتوث
٤١ إيثرنت
٤١ الأجهزة المجاورة
٤١ تشغيل محتوى الجهاز القريب
٤٢ الصوت
٤٢ الشاشة
٤٢ التخزين
٤٢ مدير التطبيقات
٤٣ خدمات الموقع
٤٣ قفل الشاشة
٤٣ إدارة الأعضاء
٤٤ الحماية
٤٤ اللغة والإدخال
٤٦ نسخ المحتوى احتياطيا واستعادته
٤٦ النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط
٤٦ إضافة حساب
٤٦ الإشارة بمؤشر الماوس
٤٦ خرج الصوت
٤٧ التاريخ والوقت
٤٧ إمكانية الوصول
٤٧ حول الجهاز

الملحق

٤٨ ترقية الجهاز
٥٠ حل المشكلات

معلومات الأمان

بدء التشغيل

استخدم هذا الجهاز لتشغيل ملفات الوسائط المتعددة حول الشاشات الكبيرة التي تدعم واجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح (HDMI). يمكنك أيضًا حفظ ومشاركة الملفات مع أعضاء العائلة عبر مخزن سحابة Home. قم بتثبيت تطبيق **HomeSync** على الهاتف الذكي لتحميل وتنزيل المحتوى، وإضافة وإدارة حسابات مستخدم عديدة، واستخدمه كجهاز تحكم عن بُعد للتحكم في الشاشة (التليفزيون، أو الشاشة) والمزيد.

الميزات الرئيسية

تتضمن الميزات الرئيسية للجهاز:

- خدمة السحابة الرئيسية مع التخزين الكلي
- إدارة عدة مستخدمين
- الإعداد السهل مع ميزة NFC
- التحميل التلقائي
- تشغيل الوسائط على شاشات كبيرة
- تطابق الشاشة
- التحكم السهل بواسطة التطبيق **HomeSync**

مخطط ووظيفة الجهاز

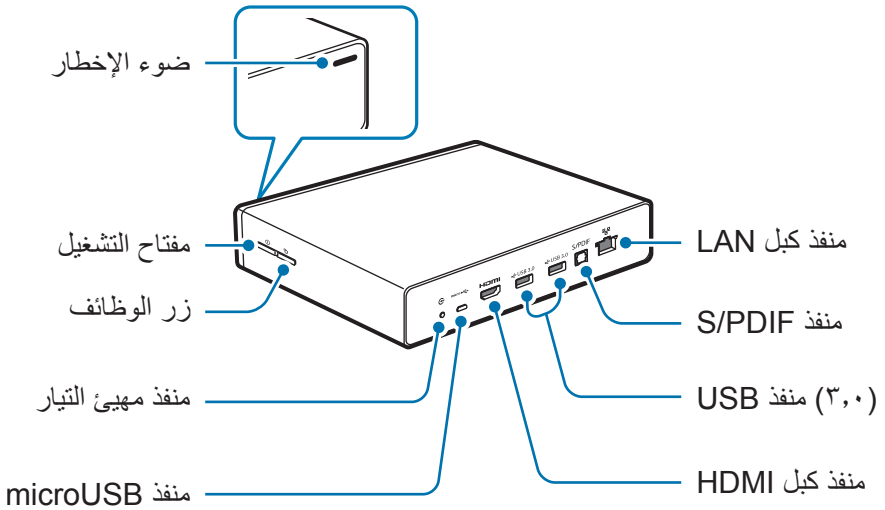

الاسم	الوظيفة
مفتاح التشغيل	• اضغط مع الاستمرار لتشغيل الجهاز أو لإيقاف تشغيله. • اضغط مطولاً لأكثر من ٨ ثوان لأعادة ضبط الجهاز.
زر الوظائف	• اضغط لتأكيد الإقران الآمن مع هاتفك الذكي. • اضغط مطولاً لبضعة ثوان لالتقاط لقطة شاشة.
منفذ مهيئ التيار	• قم بتوصيل كبل التيار بمصدر الإمداد بالتيار.
منفذ microUSB	• قم بالتوصيل بكمبيوتر باستخدام كبل microUSB.
منفذ كبل HDMI	• قم بتوصيل شاشة (تليفزيون أو كمبيوتر) باستخدام كبل HDMI.
منفذ USB (٣,٠)	• قم بالتوصيل بجهاز متوافق، مثل هاتف ذكي أو كاميرا، أو بجهاز تخزين USB خارجي يستخدم كبل USB. • قم بالتوصيل بلوحة مفاتيح أو بماوس باستخدام كبل USB.
منفذ S/PDIF	• قم بالتوصيل بجهاز صوت باستخدام كبل S/PDIF.
منفذ كبل LAN	• قم بالتوصيل بشبكة باستخدام كبل LAN.

بعض الأشياء مثل الشاشات، والهواتف الذكية، والأجهزة الطرفية قد لا تكون متوافقة مع الجهاز.

ضوء الإخطار

ينبهك مصباح الإشعار إلى حالة الجهاز باستخدام الألوان التالية.

اللون	الحالة
أزرق (ثابت)	• الشبكة متصلة • جاهز لتنزيل أو لتحميل البيانات
أخضر(ثابت)	• الأحداث القائمة • يجري تحديث التطبيق
أحمر (وامض)	• فشل في التعرف على محرك الأقراص الثابتة الداخلي (HDD)
أصفر (ثابت)	• خطأ في اتصال الشبكة

محتويات العبوة

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج.

- الجهاز
- مهيئ التيار/سلك التيار
- كبل LAN
- كبل HDMI (من A إلى A)

- قد تختلف الأشياء المرفقة بجهازك حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.
- يمكنك شراء ملحقات إضافية: كبل وكبل USB، وكبل S/PDIF، وكبل microUSB.
- تأكد أنها متوافقة مع الجهاز قبل الشراء.

التثبيت

١ قم بتوصيل الجهاز بشاشة تدعم واجهة الوسائط المتعددة فائقة الوضوح (HDMI) باستخدام كبل HDMI.

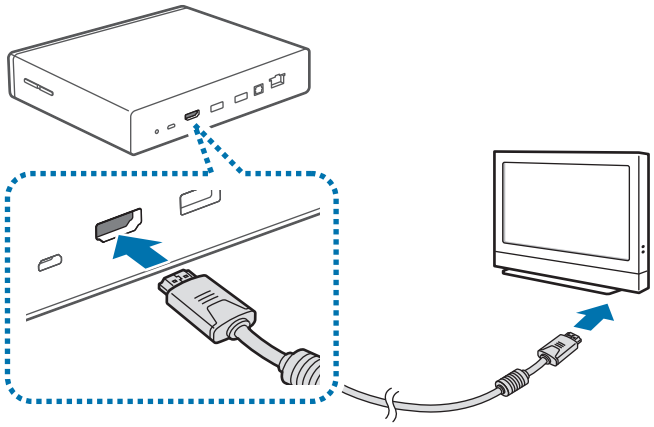

لمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم للشاشة.

٢ قم بتوصيل كبل LAN بمنفذ كبل LAN الموجود في الجهاز للتوصيل بشبكة.

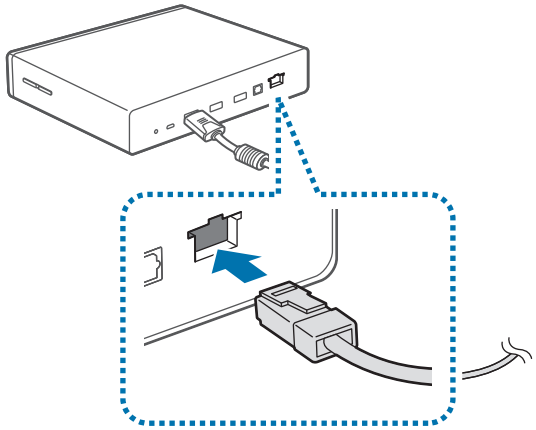

- لضبط عنوان IP الثابت، ادخل إلى **الضبط** ← **إيثرنت** ← **قم بتهيئة جهاز إيثرنت**.
- يمكنك ترك الجهاز يتصل تلقائيًا بشبكة Wi-Fi التي يستخدمها الهاتف الذكي، أو يمكنك التوصيل بشبكة Wi-Fi بواسطة الوصول إلى **الضبط** ← **Wi-Fi**. في حين، لتأسيس اتصال أفضل، يُوصى باستخدام كبل LAN.

٣ قم بتوصيل مهيئ التيار بالجهاز، ثم قم بتوصيل سلك التيار بالمقبس الكهربي.

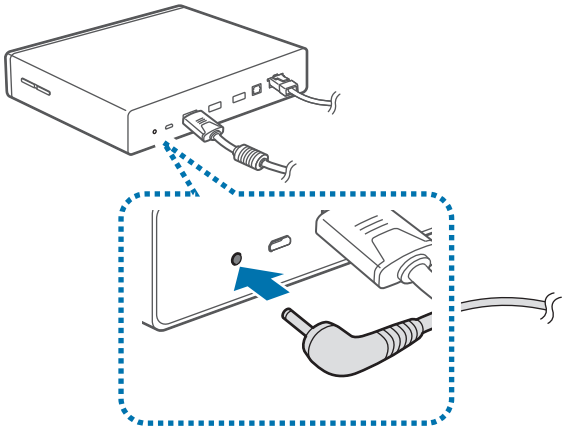

تشغيل الجهاز

١ اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لتشغيل الجهاز.

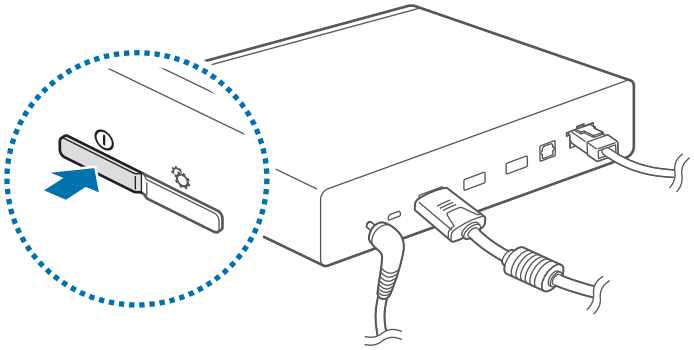

٢ قم بتشغيل الشاشة المتصلة.

للتمتع بجودة صور أفضل، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة عند ضبط الجهاز لأول مرة وحدد تناسب أبعاد الشاشة لكي تلائم حجم الشاشة الأصلية. أو ادخل إلى **الضبط** ← **الشاشة** ← **حجم الشاشة**.

إيقاف تشغيل الجهاز

لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل مرة أخرى أو حدد **موافق**.

لمزيد من المعلومات حول كيفية التحكم في الشاشة، انظر الصفحة ١٥.

لا تفصل مهيئ التيار عن الجهاز أثناء تشغيل التطبيقات. يؤدي ذلك إلى إحداث أعطال أو تلف في الجهاز.

التوصيل بهاتف ذكي

قم بتوصيل وتسجيل الجهاز بهاتف ذكي. يمكنك تحميل وتنزيل المحتوى، وإضافة وإدارة حسابات مستخدم عديدة، واستخدمه كجهاز تحكم عن بُعد للتحكم في الشاشة (التليفزيون، أو الشاشة) والمزيد. لكي تستخدم هذه الميزة، يجب عليك تنزيل التطبيق **HomeSync** من **Samsung Apps** أو **سوق Play** وقم بتثبيته على الهاتف الذكي.

عندما يدعم الهاتف الذكي الميزة Near Field Communication (NFC)، المس الجزء الخلفي من هاتفك الذكي بمنطقة هوائي NFC بالقرب من منتصف الجهاز لتنزيل التطبيق **HomeSync**.

بمجرد توصيل الجهاز بهاتف ذكي، يعيد الجهاز الاتصال تلقائيًا به متى يتم تنشيط التطبيق **HomeSync**.

لمزيد من المعلومات حول الهواتف الذكية المتوافقة، راجع *www.samsung.com*.

عندما يدعم هاتفك الذكي ميزة NFC

١ قم بتنشيط ميزة NFC على هاتفك الذكي.

٢ لكي تبدأ تشغيل التطبيق **HomeSync**، المس الجزء الخلفي من هاتفك الذكي بمنطقة هوائي NFC في الجهاز.

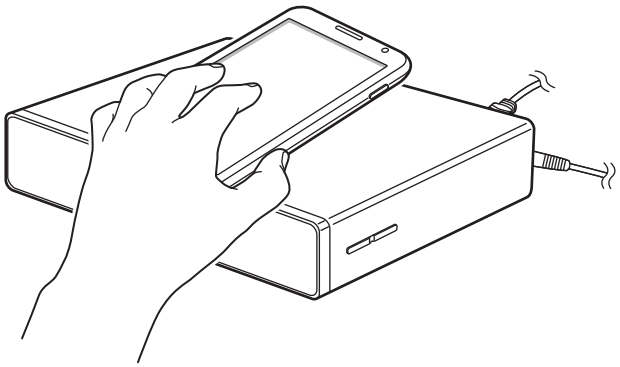

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

قد تختلف منطقة هوائي NFC الموجود في الهاتف الذكي. لمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم للهاتف الذكي.

عندما لا يدعم هاتفك الذكي ميزة NFC

يمكنك توصيل الجهاز بهاتفك الذكي عبر ميزة البلوتوث إذا لم يدعم هاتفك الذكي ميزة NFC.

إذا كانت ميزة البلوتوث الموجودة في هاتفك الذكي متوقفة، فإن ميزة البلوتوث تكون قيد التشغيل تلقائيًا عند تشغيل تطبيق **HomeSync**.

١ اضغط على **HomeSync**.

٢ اضغط على ☰ ← **إضافة جهاز**.

٣ حدد اسم الجهاز من قائمة الأجهزة المتتبعة.

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

التوصيل بجهاز لاسلكي

يمكنك توصيل الجهاز بجهاز صوت مثل المسارح المنزلية.

قم بتوصيل الجهاز بجهاز صوت باستخدام كبل S/PDIF.

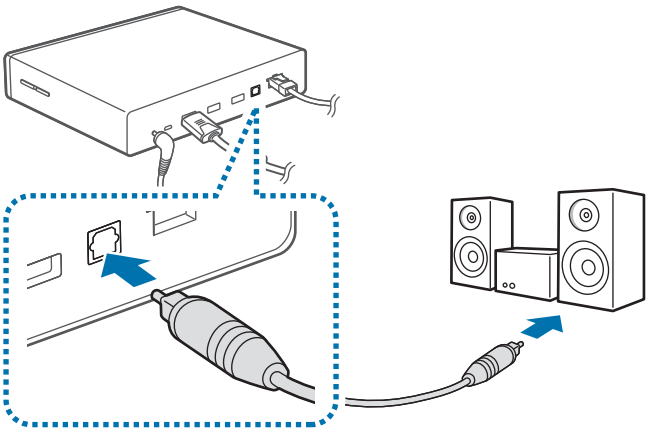

يمكنك تحديد تنسيق خرج الصوت لاستخدامه بواسطة الوصول إلى **الضبط** ← **خرج الصوت**.

إعادة ضبط الجهاز

في حالة تجمد الجهاز أو عدم صدور أي استجابة منه، اضغط مطولاً على الزر "تشغيل" لأكثر من ٨ ثوان.

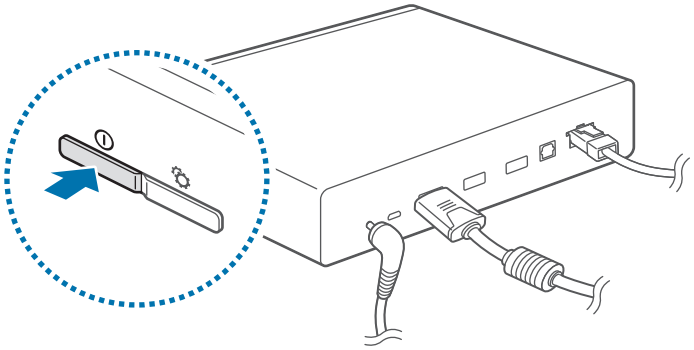

إعادة التعيين قد تفصل الجهاز عن هاتفك الذكي. قم بتوصيل الجهاز بهاتف ذكي مرة أخرى عبر ميزة NFC أو بميزة البلوتوث.

الأساسيات

التحكم في الشاشة

تحكم في الشاشة (التليفزيون أو شاشة المراقبة) باستخدام هاتفك الذكي كماوس أو كوحدة تحكم عن بُعد.

اضغط على **HomeSync** ← على هاتفك الذكي ثم انتقل للتحكم في الوضع الذي تريده.

- قد تختلف أوضاع التحكم المتاحة حسب الهاتف الذكي الذي تستخدمه.
- يمكنك أيضًا توصيل ماوس بمنفذ USB الموجود في الجهاز للتحكم في الشاشة.

استخدام وضع الأزرار

المس الزر لأعلى، أو لأسفل، أو لليسار، أو لليمين لنقل الإطار الأزرق. يمكنك تحديد العنصر الذي يتم التركيز عليه بواسطة لمس **OK**.

قم بالتبديل إلى وضع الماوس العكسي.

انتقل إلى وضع المؤشر.

قم بتشغيل تطبيق التليفزيون.

استخدام وضع المؤشر

تحكم في الشاشة بواسطة لمس لوحة التحكم وتمرير القوائم بواسطة مؤشرات التمرير.

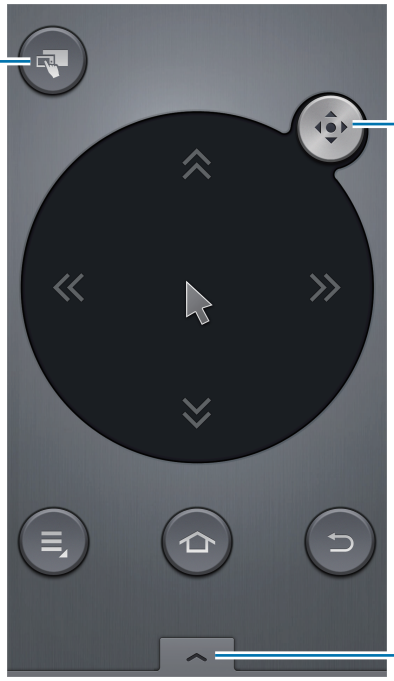

استخدام الماوس العاكس

اضغط على .

تظهر الشاشة على الهاتف الذكي. استخدم شاشة اللمس الموجودة في الهاتف الذكي للتحكم في شاشة المراقبة.

استخدام الماوس عن بُعد

اضغط على ← **الماوس البعيد**.

تحكم في الشاشة بواسطة نقل الهاتف الذكي لأعلى، أو لأسفل، أو لليمين، ثم المس لوحة التحكم.

للتبديل إلى وضع التحكم السابق، اضغط على ← **وضع الزر** أو **وضع المؤشر**.

التحكم في سرعة المؤشر

اضبط سرعة المؤشر عند استخدام الماوس عن بُعد أو لوحة اللمس.

اضغط على ← **سرعة المؤشر**. اسحب المؤشر المنزلق إلى اليسار أو إلى اليمين وحدد **موافق**.

استخدام لوحة التحكم

الضغط

لفتح أحد التطبيقات، أو للضغط على الزر الموجود على الشاشة، أو لإدخال حرف باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، اضغط عليه بإصبعك.

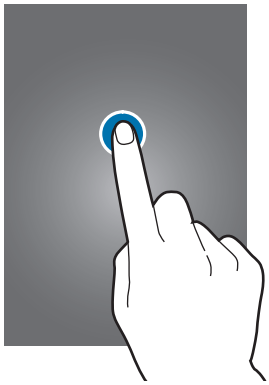

السحب

اسحب لليسار أو لليمين للانتقال إلى صفحة أخرى عند تغير إلى بعد الضغط مطولاً على لوحة التحكم.

اسحب لأعلى أو لأسفل للتمرير خلال قائمة عند تغير إلى بعد الضغط مطولاً على لوحة التحكم.

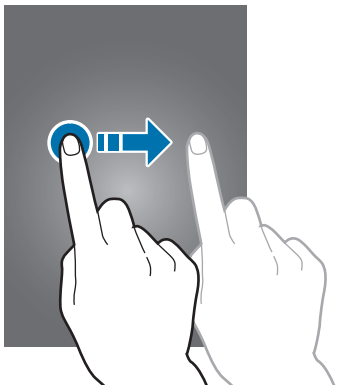

الضغط مرتين

قم بالضغط مرتين على إحدى صفحات الويب، أو على صورة لتكبير جزء منها. قم بالضغط مرتين مرة أخرى للرجوع.

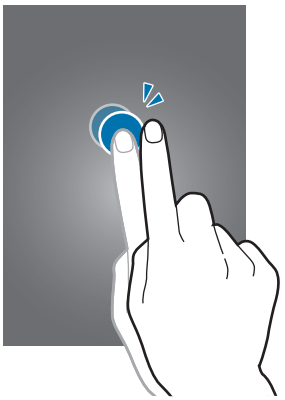

النقر

انقر لليسار أو لليمين على الشاشة الرئيسية أو على شاشة التطبيقات لمشاهدة لوحة أخرى. انقر لأعلى أو لأسفل للتمرير بين صفحة ويب أو قائمة.

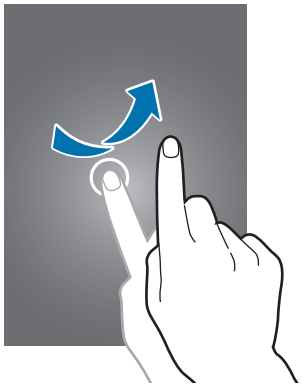

الضغط

اضغط مطولاً على لوحة التحكم بإصبعين، ثم افردهما بعيدًا عن بعضهما على صفحة ويب، أو على خريطة، أو على صورة لتكبير جزء منها عند تغير الماوس إلى . اضغط للتصغير.

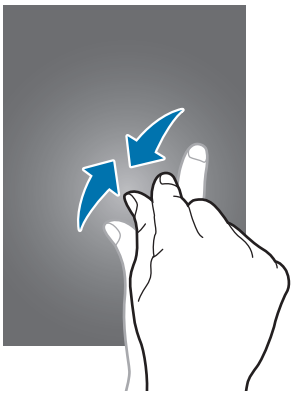

إدخال نص

لإدخال نص، ضع المؤشر في حقل النص، ثم استخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.

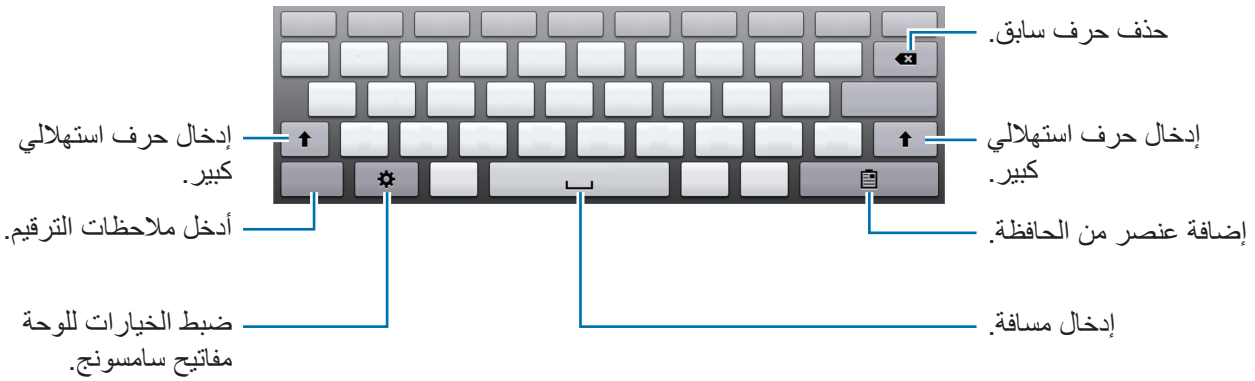

يمكنك أيضًا توصيل لوحة مفاتيح بمنفذ USB الموجود في الجهاز لإدخال نص.

شاشة الصفحة الرئيسية

توفر الشاشة الرئيسية صور مصغرة لملفات الوسائط ورموز للتطبيقات. حدد **موصى به** أو **المحتوى** لمعاينة الصور، أو الفيديو، أو الموسيقى في عرض صرو مصغرة، أو حدد **تطبيقات** لعرض الرموز للتطبيقات.

الشاشة الرئيسية مزودة بلوحات عديدة. لعرض لوحات أخرى، تنقل إلى اليسار أو اليمين.

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

الأزرار

ضع المؤشر في الجزء السفلي من الشاشة لفتح شريط التنقل.

مفتاح	الوظيفة
	• اضغط لفتح قائمة بالتطبيقات الحالية.
	• اضغط لفتح الشاشة الرئيسية.
	• اضغط للعودة إلى الشاشة السابقة.

فتح تطبيق

افتح شاشة التطبيقات وحدد رمز تطبيق لفتحه. لغلق التطبيق، اضغط على .

الفتح من التطبيقات المستخدمة مؤخرًا

على شاشة التطبيقات، حدد رمز تطبيق ضمن **تطبيقات حديثة**. او اضغط على وحدد رمز تطبيق لفتحه.

غلق تطبيق

عندما تقوم بعمل عدة مهام بواسطة تشغيل عدة تطبيقات في نفس الوقت، فقد تكون بعض التطبيقات بطيئة. وقد يؤدي ذلك إلى نقص مساحة الذاكرة.

أغلق التطبيقات غير المستخدمة للحفاظ على مستوى الأداء.

اضغط على ← **مدير المهام**، ثم حدد **إنهاء** بجوار تطبيق لغلقه.

لغلق جميع التطبيقات قيد التشغيل، حدد **إلغاء الكل**.

شاشة التطبيقات

تعرض شاشة التطبيقات رموزًا للتطبيقات، بما في ذلك أي تطبيقات جديدة مثبتة. تظهر الرموز الخاصة بالتطبيقات المستخدمة مؤخرًا في الجزء السفلي من الشاشة.

على الشاشة الرئيسية، حدد **تطبيقات**.

عند إضافة لوحة جديدة بسبب تطبيق مثبت مؤخرًا، انتقل إلى لوحة أخرى بواسطة السحب لليمين.

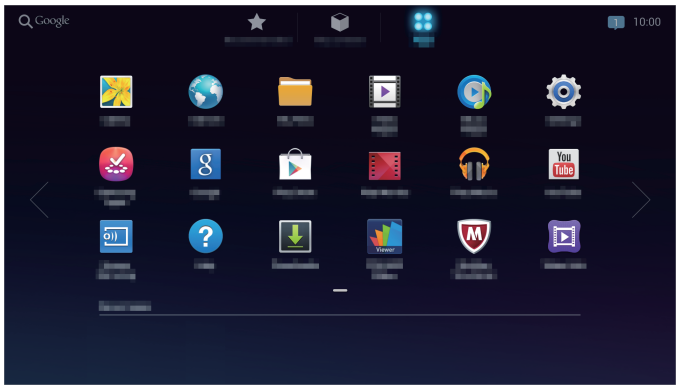

تثبيت التطبيقات

استخدم مخازن التطبيقات، مثل **Samsung Apps**، لتنزيل وتثبيت التطبيقات.

ضبط الحسابات

تطبيقات Google مثل **سوق Play**، تحتاج إلى توفر حساب Google، و **Samsung Apps** تحتاج إلى توفر حساب سامسونج. قم بإنشاء حسابات Google وسامسونج للتمتع بأفضل تجربة مع الجهاز.

إضافة حسابات

اتبع الإرشادات التي تظهر عند تشغيل تطبيق Google بدون تسجيل الدخول لإعداد حساب Google.

لتسجيل الدخول أو للتسجيل لاستخدام حساب Google، على شاشة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **إضافة حساب** ← **Google**. بعد ذلك، حدد **جديد** للتسجيل، أو حدد **حالي**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إعداد الحساب. يمكن استخدام أكثر من حساب Google على الجهاز.

قم بإعداد حساب سامسونج أيضًا.

إزالة الحسابات

على شاشة التطبيقات، حدد **الضبط**، حدد اسم حساب ضمن **حسابات**، حدد الحساب لإزالته، ثم حدد **إزالة حساب**.

الإشعارات

يظهر رمز الإشعار في الركن الأيمن العلوي من الشاشة للإبلاغ عن حالة الجهاز والمزيد. حدد 1 لفتح لوحة الإشعارات.

نقل الملفات

بمجرد تنشيط HomeSync، يتم تحميل الصور ولقطات الفيديو الملتقطة باستخدام الأجهزة المسجلة (مثل الهواتف الذكية والكاميرات) إلى الجهاز تلقائيًا. يمكنك أيضًا توصيل جهاز تخزين USB لنقل ملفات الوسائط.

يتم دعم تنسيقات الملفات التالية بواسطة بعض التطبيقات. لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب إصدار برنامج الجهاز، أو نظام تشغيل الكمبيوتر.

- الموسيقى: mp3، m4a، 3ga، wma، ogg، oga، aac، wav، و flac
- الصورة: bmp، gif، jpg، و png
- الفيديو: avi، wmv، asf، flv، mkv، mp4، 3gp، و webm
- المستند: doc، docx، dot، dotx، rtf، xls، xlsx، xlt، xltx، csv، ppt، pptx، pps، ppsx، pot، potx، pdf، hwp، txt، asc، و ملفات MS office المحمية بكلمة مرور

ضبط التحميل التلقائي

عندما تقوم بتوصيل هاتفك الذكي أو كاميرا بالجهاز لأول مرة، تظهر نافذة منبثقة توضح التحميل التلقائي. اضغط على **نعم**، قم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

الصور والفيديو الذي تلتقطة باستخدام الهواتف الذكية المتصلة أو سيتم تحميل الكاميرات إلى الجهاز تلقائيًا.

التوصيل كجهاز وسائط

١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كبل microUSB.

٢ افتح مجلد "الكمبيوتر" وانقر نقرًا مزدوجًا فوق اسم الجهاز.

٣ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

٤ قم بإزالة كبل microUSB من الجهاز.

- لا تقم بإزالة كبل microUSB من الجهاز أثناء نقل الملفات. يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات او إتلاف جهازك.
- لا تفصل الجهاز عن الكمبيوتر أثناء عرض الكمبيوتر لملف مخزن على الجهاز. أوقف العرض قبل فصل الجهاز عن الكمبيوتر.
- قد لا يتم التعرف على الجهاز عليك في حالة توصيله بمحور USB. قم بتوصيل الجهاز مباشرة بمنفذ USB في الكمبيوتر.

ضبط ملفات تعريف المستخدم

يمكن للمسؤول إضافة ضيوف يمتلكون حسابات سامسونج ويمكن لكل ضيف الوصول إلى الجهاز.

إضافة مستخدمين عديدين

لإضافة عدة ضيوف ولإدارة الحسابات، على شاشة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **إدارة الأعضاء** ← ، ثم حدد **موافق**. قم بتسجيل الدخول إلى حساب سامسونج. أدخل عنوان بريد حساب سامسونج لأحد الضيوف ثم حدد **موافق**. الضيف الذي يستخدم التطبيق **HomeSync** يمكنه الوصول إلى الجهاز.

أو عندما يطلب أحد الضيوف الوصول عن بُعد إلى الجهاز باستخدام حساب سامسونج الخاص بالمسؤول، يتم مطالبة المسؤول بالسماح بالوصول أو برفض الوصول. حدد **الضبط** ← **إدارة الأعضاء**، ثم اسمح أو ارفض الطلب.

يجب تسجيل حسابات الضيوف إلى نفس المنطقة كحساب المسؤول.

ضبط مخزن خاص

يوفر الجهاز مخزن مشترك، وشخصي، وخاص. يمكن لأحد المسؤولين أو يمكن لكل ضيف إنشاء قطاع آمن بواسطة ضبط كلمة مرور للمخزن الخاص بالشخص.

لضبط كلمة مرور للمخزن الخاص، اضغط على **HomeSync** ← **خاص** على الهاتف الذكي.

لإعادة ضبط كلمة المرور للمخزن الخاص، ادخل إلى **الضبط** ← **إدارة الأعضاء**، ثم حدد ← **إعادة تعيين كلمة المرور**.

تأكد من وجود الهاتف الذكي وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).

النسخ الاحتياطي أو الاستعادة للبيانات

قم بعمل نسخة احتياطية أو قم باستعادة البيانات بواسطة توصيل جهاز تخزين USB خارجي بمنفذ USB (٣٠٠).

عمل نسخة احتياطية من البيانات

على شاشة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **نسخ المحتوى احتياطيا واستعادته** ← **نسخ احتياطي**.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب سامسونج، حدد البيانات المطلوب عمل نسخة احتياطية منها ثم حدد **بدء النسخ الاحتياطي**.

عندما تقوم بعمل نسخة احتياطية من البيانات المشفرة إلى مخزن USB خارجي، يتم فك تشفير البيانات وأي شخص يستخدم مخزن USB الخارجي يمكنه مشاهدة ذلك.

استعادة البيانات

على شاشة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **نسخ المحتوى احتياطيا واستعادته** ← **استعادة**.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب سامسونج، ثم حدد **استعادة**.

- عندما تقوم باستعادة البيانات الخاصة، يتم تشفير البيانات مرة أخرى. لا تقم بتغيير الملفات أو المجلدات لاستعادة البيانات.
- لاستعادة بياناتك الخاصة على جهاز Homesync آخر، يجب عليك أولاً إنشاء مخزن خاص على الجهاز.

التوصيل بشبكة Wi-Fi

قم بتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi لاستخدام الإنترنت أو لمشاركة ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى.

تشغيل Wi-Fi وإيقاف تشغيلها

على شاشة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **Wi-Fi**، ثم اسحب المفتاح **Wi-Fi** إلى اليمين.

الانضمام إلى شبكات Wi-Fi

حدد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi المكتشفة، وأدخل كلمة مرور إذا لزم الأمر، ثم حدد **توصيل**. تظهر الشبكات التي تحتاج إلى كلمة مرور مصحوبة برمز قفل. بعد توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi يتصل الجهاز تلقائيًا بها في أي وقت تتوفر إمكانية الاتصال بها.

إضافة شبكات Wi-Fi

إذا لم تظهر الشبكة المطلوبة في قائمة الشبكات، فحدد **إضافة شبكة Wi-Fi** في الجزء السفلي من قائمة الشبكات. أدخل اسم الشبكة في **شبكة SSID**، حدد نوع الأمان وأدخل كلمة المرور إذا لم تكن شبكة مفتوحة، ثم حدد **توصيل**.

الويب والشبكة

الإنترنت

استخدم هذا التطبيق لتصفح الإنترنت.

حدد **الإنترنت** على شاشة التطبيقات.

عرض صفحات الويب

حدد حقل العناوين، وأدخل عنوان الويب ثم حدد **الذهاب**.

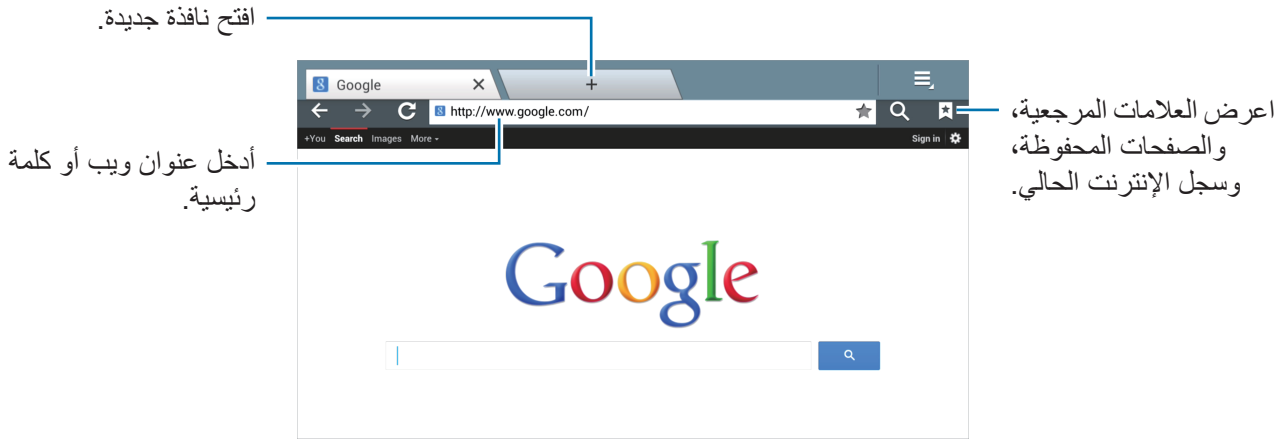

فتح صفحة جديدة

حدد ، أو ← **علامة تبويب جديدة**.

للذهاب إلى صفحة ويب أخرى، قم بالتمرير لليسار أو لليمين في حقل العنوان، وحدد العنوان لفتحه.

العلامات المرجعية

لوضع علامة مرجعية على صفحة الويب الحالية، حدد .

لفتح صفحة ويب محددة بعلامة مرجعية، حدد ، ثم حدد صفحة.

السجل

حدد ← **ع. مرجعية** ← **الصفحات السابقة** لفتح صفحة ويب من قائمة صفحات الويب التي يتم زيارتها مؤخرًا.
لمسح السجل، حدد ← **مسح المحفوظات**.

حدد ← **ع. مرجعية** ← **الصفحات السابقة** ← **الأكثر زيارة** لفتح صفحة ويب من القائمة الخاصة بصفحات الويب الأكثر زيارة.

الصفحات المفحوظة

لعرض صفحات الويب المحفوظة، حدد ← **ع. مرجعية** ← **الصفحات المحفوظة**.

الارتباطات

اضغط مطولاً على ارتباط على صفحة الويب لفتحها في صفحة جديدة، أو احفظها، أو انسخها.

لعرض الارتباطات المحفوظة، حدد ← **ملفات محملة**.

مشاركة صفحات الويب

لمشاركة عنوان صفحة الويب مع آخرين، حدد ← **مشاركة الصفحة**.

Screen Mirroring

استخدم هذا التطبيق لمشاركة شاشة هاتفك الذكي على الشاشة المتصلة.

بعض الهواتف الذكية قد لا تكون متوافقة مع الجهاز.

استخدام تطابق الشاشة على الجهاز

على شاشة التطبيقات، حدد **Screen Mirroring**.

على الهاتف الذكي، قم بتنشيط ميزة عكس الشاشة. حدد اسم الجهاز وحدد الملفات المطلوب مشاركتها.

استخدام عكس الشاشة في تطبيق HomeSync

في التطبيق **HomeSync** اضغط على ← **مراقبة الشاشة**.

الشاشة الخاصة بالهواتف الذكية أو الكاميرات التي تستخدم حاليًا التطبيق **HomeSync** الذي يظهر على شاشة المراقبة.

الوسائط

مشغل الموسيقى

استخدم هذا التطبيق للاستماع إلى الموسيقى.

حدد **مشغل الموسيقى** على شاشة التطبيقات.

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب إصدار برنامج الجهاز.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها المستخدمة.

تشغيل الموسيقى

حدد فئة، ثم حدد أغنية لتشغيلها.

حدد صورة الألبوم الموجود في الجزء السفلي من الشاشة لفتح شاشة مشغل الموسيقى.

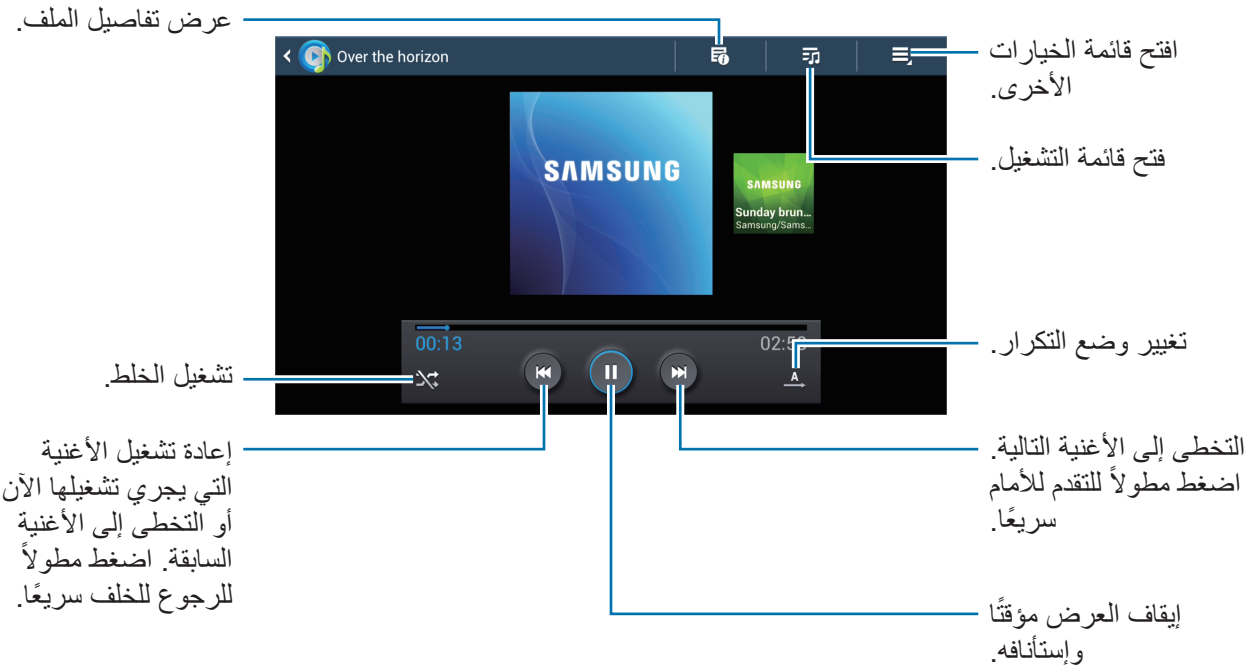

إنشاء قوائم تشغيل

قم بعمل التحديد الخاص بك للأغنيات.

حدد ← **قائمة تشغيل جديدة**، ثم أدخل عنوانًا. حدد **موافق**.

لإضافة الأغنية التي يجري تشغيلها الآن إلى قائمة التشغيل، حدد ← **إضافة إلى قائمة التشغيل**.

تشغيل الموسيقى حسب الحالة النفسية

قم بتشغيل الموسيقى مجمعة حسب الحالة النفسية. يتم إنشاء قائمة التشغيل تلقائيًا بواسطة الجهاز. عند إضافة أغنية جديدة، حدد **مربع الموسيقى** ←.

الاستوديو

استخدم هذا التطبيق لعرض الصور.

حدد **الاستوديو** على شاشة التطبيقات.

عرض صور في عرض الشرائح

يؤدي تشغيل **الاستوديو** إلى عرض المجلدات المتاحة. حدد مجلد لفتحه.

اضغط مطولاً على إحدى الصور، وحدد الصور لعرضها في عرض الشرائح، ثم حدد.

تشغيل الفيديو

تعرض ملفات الفيديو الرمز في المعاينة. حدد فيديو لمشاهدته.

تعديل الصور

عند عرض صورة، حدد واستخدم الوظائف التالية:

- **المفضلة**: قم بإضافة الصورة إلى المفضلة.
- **تغيير المشغل**: ابحث عن الأجهزة التي تكون مشاركة الوسائط فيها نشطة.
- **مشاركة عبر**: ارسل الصورة إلى آخرين.
- **تغيير الاسم**: أعد تسمية الملف.
- **تدوير لليسار**: قم بالتدوير عكس اتجاه عقارب الساعة.

- **تدوير لليمين**: قم بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة.
- **قص**: قم بتغيير حجم الإطار الأزرق لاقتصاص وحفظ الصورة بداخله.
- **طباعة**: قم بالطباعة عبر اتصال USB أو Wi-Fi. يتوافق الجهاز فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- **التفاصيل**: اعرض تفاصيل الملف.

مشغل فيديو

استخدم هذا التطبيق لعرض لقطات الفيديو.

حدد **مشغل فيديو** على شاشة التطبيقات.

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب إصدار برنامج الجهاز.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها المستخدمة.

تشغيل الفيديو

حدد فيديو للتشغيل.

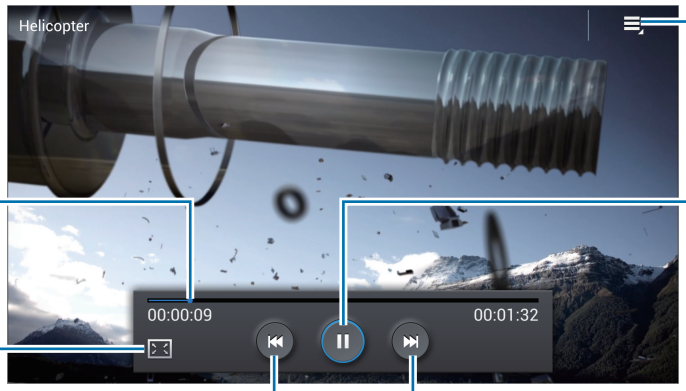
Helicopter
00:00:09
00:01:32
افتح قائمة الخيارات الأخرى.
إيقاف العرض مؤقتًا وإستأنافه.
التخطى إلى الفيديو التالي. اضغط مطولاً للتقدم للأمام سريعًا.
الإنتقال للأمام أو للخلف بواسطة سحب الشريط.
تغيير أبعاد الشاشة.
إعادة تشغيل الفيديو الحالي أو التخطى إلى الفيديو السابق. اضغط مطولاً للرجوع للخلف سريعًا.

YouTube

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الفيديو من موقع YouTube على الويب.

حدد **YouTube** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

مشاهدة الفيديو

حدد ، ثم أدخل كلمة أساسية. حدد إحدى نتائج البحث لمشاهدة فيديو.

التطبيقات ومخازن الوسائط

Video Hub

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى ملفات الوسائط المتعددة.

حدد **Video Hub** على الشاشة الرئيسية أو على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

حدد فئة، ثم حدد فيديو.

سوق Play

استخدم هذا التطبيق لشراء وتنزيل التطبيقات والألعاب التي يمكن تشغيلها على الجهاز.

حدد **سوق Play** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة، أو حدد للبحث بكلمة أساسية.

حدد تطبيقًا لعرض معلومات حوله. لتنزيله، حدد **تثبيت**. إذا كانت هناك تكلفة مقابل تنزيل التطبيق، فحدد السعر واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال عملية الشراء.

- عند توفر إصدار جديد من أي تطبيق مثبت، يظهر رمز التحديث في الجزء العلوي من الشاشة لتنبيهك إلى وجود تحديث. افتح لوحة الإشعارات وحدد الرمز لتحديث التطبيق.
- لتثبيت التطبيق الذي قمت بتنزيله من مصادر أخرى، على شاشة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **مصادر غير معروفة**.

إلغاء تثبيت التطبيقات

قم بإلغاء تثبيت التطبيقات المشتراة من **سوق Play**.

حدد ← وحدد تطبيقًا لحذفه من قائمة التطبيقات المثبتة، ثم حدد **إزالة**.

Samsung Apps

استخدم هذا التطبيق لشراء وتنزيل تطبيقات سامسونج المخصصة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة *www.samsungapps.com*.

حدد **Samsung Apps** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة. حدد **الفئة** لتحديد فئة.

للبحث عن تطبيق، حدد في الجزء العلوي من الشاشة، ثم أدخل كلمة أساسية في حقل البحث.

حدد تطبيقًا لعرض معلومات حوله. لتنزيله، حدد **تنزيل** أو **شراء**.

عند توفر إصدار جديد من أي تطبيق مثبت، يظهر رمز التحديث في الجزء العلوي من الشاشة لتنبيهك إلى وجود تحديث. افتح لوحة الإشعارات وحدد الرمز لتحديث التطبيق.

Play Movies

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة وتأجير الأفلام أو عروض التليفزيون.

حدد **Play Movies** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

موسيقى Play

استخدم هاذ التطبيق للاستماع إلى الموسيقى من الجهاز أو بث الموسيقى من خدمة سحابة Google.

حدد **موسيقى Play** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

الأدوات المساعدة

POLARIS Office

استخدم هذا التطبيق لعرض المستندات بتنسيقات عديدة، بما في ذلك جداول البيانات، والعروض التقديمية.

حدد **POLARIS Office** على شاشة التطبيقات.

قد لا تتوفر بعض الوظائف، وذلك حسب نوع الملف.

قراءة المستندات

حدد **نوع النموذج**، **مستعرض الملفات**، أو نوع النموذج، أو **المفضلة**، ثم حدد ملف لفتحه.

لبدء عرض الشرائح، حدد .

للبحث عن سلسلة نصية في المستند، حدد .

حدد ، ثم استخدم أحد الوظائف التالية:

المستند

- **تكبير/تصغير**: قم بتغيير حجم العرض.
- **إشارة مرجعية**: أعرض العلامات المرجعية.
- **التفضيلات**: قم بتغيير ضبط وضع العرض.
- **قراءة الكل**: دع الجهاز يقرأ جميع النصوص بصوت عالي.
- **شاشة الالتقاط**: التقط صورة للشاشة.
- **عرض معلومات**: اعرض معلومات حول الملف.

العرض التقديمي

- **تكبير/تصغير**: قم بتغيير حجم العرض.
- **ملحوظة الشريحة**: اعرض ملاحظات على الشرائح.
- **شاشة الالتقاط**: التقط صورة للشاشة.
- **عرض معلومات**: اعرض معلومات حول الملف.

جدول البيانات

- **تكبير/تصغير**: قم بتغيير حجم العرض.
- **تجميد**: ابق الصف المحدد في مكانه.
- **شاشة الالتقاط**: التقط صورة للشاشة.
- **عرض معلومات**: اعرض معلومات حول الملف.

Google

استخدم هذا التطبيق للبحث ليس فقط على الإنترنت، ولكن أيضًا التطبيقات ومحتوياتها الموجودة على الجهاز أيضًا.

حدد **Google** على شاشة التطبيقات.

البحث عن الجهاز

حدد حقل البحث، ثم أدخل كلمة أساسية. حدد كلمة واحدة من الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

نطاق البحث

لتحديد التطبيقات المطلوب البحث فيها، حدد ⋮ ← **الإعدادات** ← **البحث في الهاتف**، ثم اختر العناصر المطلوب البحث عنها.

ملفاتي

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى جميع أنواع الملفات المخزنة في الجهاز متضمنًا الصور، والفيديو، والأغنيات، والمقاطع الصوتية.

حدد **ملفاتي** على شاشة التطبيقات.

حدد مجلد لفتحه. للرجوع إلى المجلد الأصل، حدد . للعودة إلى الدليل الجذر، حدد .

ملفات محملة

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي يتم تنزيلها من خلال التطبيقات.

حدد **ملفات محملة** على شاشة التطبيقات.

لمشاهدة الملفات التي يتم تنزيلها من الإنترنت، حدد **الملفات المحملة من الإنترنت**، أو حدد **ملفات محملة أخرى** لمشاهدة الملفات التي تم تنزيلها من تطبيقات أخرى، مثل بريد إلكتروني.

حدد ملف لفتحه باستخدام تطبيق مناسب.

McAfee VirusScan

استخدم هذا التطبيق للتحقق من العدوى وقم بحذفه لحماية جهازك من البرامج الضارة والفيروسات.

حدد **McAfee VirusScan** على شاشة التطبيقات.

الضبط

نبذة عن الضبط

استخدم هذا التطبيق لتهيئة الجهاز، اضبط خيارات التطبيق، وأضف حسابات.

حدد **الضبط** على شاشة التطبيقات.

تنقل إلى الأعلى أو الأسفل لمزيد من الخيارات.

Wi-Fi

قم بتنشيط ميزة Wi-Fi للاتصال بشبكة Wi-Fi واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى.

لاستخدام الخيارات، حدد .

- **متقدم**: بتخصيص ضبط Wi-Fi.
- **زر ضغط WPS**: اتصل بشبكة Wi-Fi الآمنة باستخدام الزر WPS.
- **إدخال رمز PIN لـ WPS**: اتصل بشبكة Wi-Fi آمنة باستخدام WPS PIN.

ضبط إشعارات الشبكة

يمكن أن يتتبع الجهاز فتح شبكات Wi-Fi وعرض رمز على شريك الحالة للإبلاغ عند توفرها.

على شاشة الضبط، حدد **Wi-Fi** ← ← **متقدم** واختر **إخطارات الشبكة** لتنشيط هذه الميزة.

مباشر Wi-Fi

يتصل Wi-Fi Direct بجهازين مباشرة عبر شبكة Wi-Fi بدون الحاجة إلى نقطة وصول.

على شاشة الضبط، حدد **Wi-Fi** ← **مباشر Wi-Fi**.

البلوتوث

استخدم ميزة البلوتوث للتوصيل بلوحة المفاتيح بدعم البلوتوث أو الماوس.

إيثرنت

قم بتنشيط ميزة إيثرنت للاتصال بشبكة المنطقة المحلية، أو الإنترنت، أو بأجهزة شبكات أخرى.

الأجهزة المجاورة

ابحث عن الأجهزة بدعم DLNA على نفس شبكة Wi-Fi واسمح للأجهزة بمشاركة ملفات الوسائط.

- **مشاركة الملفات**: قم بتنشيط مشاركة الملفات للسماح لأجهزة DLNA المعتمدة الأخرى بالوصول إلى ملفات الوسائط الموجودة على جهازك.
- **محتويات مشتركة**: اضبط لمشاركة محتويات جهازك مع أجهزة أخرى.
- **قائمة الأجهزة المسموح بها**: اعرض قائمة الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى جهازك.
- **قائمة الأجهزة غير المسموح بها**: اعرض قائمة الأجهزة المحظور عليها الوصول إلى جهازك.
- **تنزيل إلى**: حدد موقع ذاكرة لحفظ ملفات الوسائط.
- **التحميل من أجهزة أخرى**: اضبط لقبول التحميلات من أجهزة أخرى.

تشغيل محتوى الجهاز القريب

حدد الأجهزة لعرض ملفات الوسائط من الأجهزة الأخرى بدعم DNLA على الشاشة.

- **قائمة الأجهزة المسموح بها**: اعرض قائمة الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى جهازك.
- **قائمة الأجهزة المرفوضة**: اعرض قائمة الأجهزة المحظور عليها الوصول إلى جهازك.
- **التحكم في الوصول**: اضبط إما السماح بتوصيل الأجهزة الأخرى بدعم DLNA بجهازك من عدمه.

الصوت

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في الجهاز.

- **مستوى صوت**: اضبط مستوى الصوت للموسيقى، والفيديو، وأصوات النظام، والإشعارات.
- **صوت الإشعار الافتراضي**: حدد نغمة رنين للأحداث، مثل الرسائل الواردة.

الشاشة

قم بتخصيص الضبط الخاص بالشاشة.

- **حجم الشاشة**: حدد تناسب أبعاد الشاشة لكي تلائم الشاشة الأصلية.
- **حلم اليقظة**: حدد نوع خلفية لواقي الشاشة.
- **أسلوب الخط**: قم بتغيير نوع الخط لنص الشاشة. يمكنك تنزيل الخطوط من Play Store بواسطة تحديد **الحصول على الخطوط عبر الإنترنت**.
- **حجم الخط**: قم بتغيير حجم الخط لإنشاء أو عرض العناصر الموجودة في التطبيقات.

التخزين

اعرض معلومات الذاكرة لجهازك.

السعة الفعلية المتاحة على الذاكرة الداخلية تقل عن السعة المحددة وذلك لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءًا من الذاكرة. قد تتغير السعة المتاحة عندما تقوم بترقية الجهاز.

مدير التطبيقات

اعرض التطبيقات الموجودة في الجهاز وقم بإدارتها.

خدمات الموقع

قم بتغيير الضبط لأذونات معلومات الموقع.

- **الوصول إلى موقعي**: اضبط الجهاز لاستخدام موقعك الحالي لبحث Google وخدمات Google الأخرى.
- **استخدام شبكات لاسلكية**: اضبط لاستخدام شبكة Wi-Fi للبحث عن الموقع الحالي.

قفل الشاشة

قم بتغيير الضبط للشاشة المقفلة.

إدارة الأعضاء

احذف المسؤول أو أضف ضيوف يتوفر لديهم حسابات سامسونج وقم بإدارة حساباتهم.

لإضافة ضيف، حدد .

لحذف ضيف، حدد .

لاستخدام الخيارات، حدد .

- **حذف المسؤول**: احذف حساب المسؤول.
- **مسح المخزن**: احذف المخزن الخاص بك.
- **إعادة تعيين كلمة المرور**: أعد تعيين كلمة المرور للمخزن الخاص بك.

في حالة تغيير الجهاز، فإنك تحتاج إلى كلمة مرور للمخزن الخاص بك لاستعادة المخزن الخاص في الجهاز الجديد.

الحماية

قم بتغيير الضبط لتأمين الجهاز.

- **جدار الحماية**: قم بتنشيط جدار حماية الإنترنت لحماية بياناتك من الوصول غير المسموح به.
- **جعل كلمات المرور مرئية**: اضبط الجهاز لعرض كلمات المرور أثناء إدخالها.
- **مسؤولو الأجهزة**: اعرض مسؤولي الجهاز المثبتين على الجهاز. يمكنك السماح لمسؤولي الجهاز لتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.
- **مصادر غير معروفة**: حدد لتنزيل التطبيقات من أي مصدر. في حالة عدم اختياره، قم بتنزيل التطبيقات فقط من متجر Play.
- **التحقق من التطبيقات**: اضبط ذلك للسماح لـ Google لمراجعة التطبيقات للتحقق من وجود أي سلوك مؤذي قبل تثبيته.
- **بيانات الاعتماد الموثوق بها**: استخدم الشهادات وأوراق الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن للشبكات.
- **تثبيت من وحدة تخزين الجهاز**: قم بتثبيت الشهادات المشفرة المخزنة على مخزن USB.
- **مسح بيانات الاعتماد**: امسح محتويات أوراق الاعتماد من الجهاز وأعد ضبط كلمة المرور.

اللغة والإدخال

قم بتغيير الضبط لإدخال النص. قد لا تتوفر بعض الوظائف، وذلك حسب نوع اللغة المحددة.

اللغة

حدد لغة العرض لجميع القوائم والتطبيقات.

إفتراضي

حدد نوع افتراضي للوحة المفاتيح لإدخال النص.

الكتابة بالصوت من Google

لتغيير ضبط الإدخال الصوتي، حدد **الضبط** ضمن **الكتابة بالصوت من Google**.

- **اختيار لغات الإدخال**: حدد لغات الإدخال لإدخال النص.
- **حظر الكلمات المسيئة**: اضبط الجهاز لمنع الجهاز من التعرف على الكلمات العدائية عند الإدخال الصوتي.
- **تنزيل ميزة التعرف على الكلام**: قم بتنزيل وتثبيت بيانات اللغة للإدخال الصوتي دون الاتصال بالإنترنت.

لوحة مفاتيح Samsung

لتغيير ضبط لوحة مفاتيح سامسونج، حدد **الضبط** ضمن **لوحة مفاتيح Samsung**.

- **لغات الإدخال**: حدد اللغات لإدخال النص.
- **نص تنبؤي**: قم بتنشيط وضع النص التنبؤي لتوقع الكلمات حسب إدخالك وعرض اقتراحات الكلمات. يمكنك أيضًا تخصيص ضبط توقع الكلمات.
- **إدخال مستمر**: اضبط لإدخال النص بواسطة المسح باليد على لوحة المفاتيح.
- **متقدم**: قم بتغيير الإعدادات المتقدمة.
- **برنامج تعليمي**: تعلم كيفية إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج.
- **إعادة ضبط الإعدادات**: أعد تعيين ضبط لوحة مفاتيح سامسونج.

خيارات تحويل نص إلى كلام

- **محرك TTS المفضل**: حدد محرك البحث عن الكلام. لتغيير الضبط لمحركات تركيب الصوت، حدد ⚙.
- **سرعة الحديث**: حدد سرعة لميزة تحويل النص إلى كلام.
- **الاستماع إلى مثال**: استمع إلى النص المنطوق كمثال.

سرعة المؤشر

اضبط سرعة المؤشر للماوس أو لوحة التتبع المتصلة بجهازك.

نسخ المحتوى احتياطيا واستعادته

قم بعمل نسخة احتياطية من البيانات أو قم باستعادتها بواسطة توصيل جهاز تخزين USB خارجي.

النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط

قم بتغيير الضبط لإدارة الضبط والبيانات.

- **النسخ الاحتياطي لبياناتي**: اضبط لدعم الضبط وبيانات التطبيقات إلى خادم Google.
- **نسخ الحساب احتياطيا**: اضبط أو قم بتعديل حساب النسخ الاحتياطي لـ Google.
- **استعادة تلقائية**: اضبط لاستعادة الضبط وبيانات التطبيقات عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.
- **إعادة تعيين بيانات المصنع**: أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للمصنع لحذف جميع بياناتك.

إضافة حساب

أضف حساب Google أو سامسونج لإستخدامه.

الإشارة بمؤشر الماوس

اضبط الخيارات لعرض المحتوى، أو لعرض معلومات في النوافذ المنبثقة عندما تقف بمؤشر الماوس بالقرب من خيار أو زر.

خرج الصوت

- **خرج الصوت**: حدد تنسيق خرج صوتي لاستخدامه عند توصيل الجهاز بأجهزة HDMI. لا تدعم بعض الأجهزة ضبط الصوت المحيطي.

التاريخ والوقت

ادخل وقم بتعديل الضبط التالي للتحكم في كيفية عرض الجهاز للوقت والتاريخ.

- **تحديد المنطقة الزمنية**: اضبط المنطقة الزمنية الرئيسية.
- **ضبط التاريخ**: اضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- **ضبط الوقت**: اضبط الوقت الحالي يدوياً.
- **استخدام تنسيق 24 ساعة**: اعرض الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة.
- **تحديد تنسيق التاريخ**: حدد تنسيق التاريخ.

إمكانية الوصول

تعتبر خدمات إمكانية الوصول من بين الميزات الخاصة لمن يعانون من بعض الإعاقات البدنية. ادخل وقم بتعديل الضبط التالي لتحسين إمكانية الوصول إلى الجهاز.

- **خدمات**: قم بتنشيط تطبيق يتيح إمكانية الوصول الذي قمت بتنزيله، مثل Talkback أو Kickback والذي يوفر ملاحظات صوتية، أو لحنية، أو ملاحظات اهتزاز.
- **حجم الخط**: قم بتغيير حجم الخط.
- **خيارات تحويل نص إلى كلام**: قم بتخصيص الإعدادات لمحركات تركيب الكلام.
  - **محرك TTS المفضل**: حدد محرك البحث عن الكلام.
  - **سرعة الحديث**: حدد سرعة لميزة تحويل النص إلى كلام.
  - **الاستماع إلى مثال**: استمع إلى النص المنطوق كمثال.
- **تحسين إمكانية الوصول إلى الويب**: اضبط التطبيقات لتثبيت نصوص الويب لكي تتيح إمكانية الوصول إلى محتوى الويب بصورة أكبر.

حول الجهاز

ادخل إلى معلومات الجهاز وقم بتحديث برنامج الجهاز.

الملحق

ترقية الجهاز

يتم ترقية البرنامج بانتظام إلى الإصدار الأعلى. قم بتحديث الجهاز إلى أحدث إصدار لواجهة المستخدم المُثلى.

يمكن ترقية الجهاز مباشرة إلى أحدث برنامج بواسطة البرنامج الثابت بواسطة خدمة عبر الهواء (FOTA).

الترقية عبر الهواء (FOTA)

١ على شاشة التطبيقات، حدد **الضبط**.

٢ حدد **حول الجهاز**.

٣ حدد **تحديث البرنامج**.

٤ حدد **تحديث**.

- عند استخدام هذه الوظيفة لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. حدد بلدك وأكمل العملية.
- يتصل الجهاز تلقائيًا بالخادم في حالة توفر تحديثات.

الترقية باستخدام Samsung Kies

١ قم بتثبيت Samsung Kies على الكمبيوتر.

يمكنك تنزيل Samsung Kies من موقع سامسونج على الويب.

٢ قم بتشغيل Samsung Kies.

٣ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كبل USB أثناء تشغيل الجهاز.

٤ حدد **تحديث** عند ظهور مربع الحوار.

في حالة عدم ظهور مربع الحوار، حدد اسم الجهاز ← **المعلومات الأساسية** ← **ترقية البرنامج الثابت**.

٥ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتحديث الجهاز.

عند اكتمال عملية التحديث، تظهر رسالة تفيد باكتمال العملية على الكمبيوتر ويتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائيًا.

- لمزيد من المعلومات حول Samsung Kies، راجع موقع سامسونج على الويب.
- قد تختلف بعض وظائف Samsung Kies حسب الأجهزة، وتخضع للتغيير بدون إشعار مسبق.
- Windows XP، Windows Vista، و Windows 7 تدعم Samsung Kies.

حل المشكلات

لا يظهر أي شيء على الشاشة.

تأكد أن مهيئ التيار وكبل HDMI متصلين بطريقة صحيحة.

بعض أجزاء الشاشة مقطوعة.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة عند ضبط الجهاز لأول مرة وحدد تناسب أبعاد الشاشة لكي تلائم الشاشة الأصلية. أو ادخل إلى **الضبط** ← **الشاشة** ← **حجم الشاشة**.

الموسيقى، أو الفيديو، أو محتوى الوسائط الآخر لا يتم تشغيله.

- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.
- لا يمكن عرض بعض الملفات التي تم تنزيلها من على الإنترنت.

الجهاز غير نظيف.

امسح الجهاز بمنشفة ناعمة أو بماسحة. قد يؤدي استخدام المواد الكيماوية أو المطهرات إلى تغير لون الجهاز أو يؤدي إلى تآكل الجزء الخارجي من الجهاز.

تم حذف البيانات المخزنة على الجهاز.

تأكد من عمل نسخة احتياطية من البيانات المهمة على وسائط تخزين أخرى (على سبيل المثال، Samsung Kies) قبل إعادة تعيين الجهاز. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بكمبيوتر باستخدام كبل microUSB.

- يمكنك نقل ملفات الوسائط من الكمبيوتر إلى الجهاز بواسطة توصيل الجهاز عبر Media Transfer Protocol (MTP).
- إذا كنت أحد مستخدمي Windows XP، فتأكد من توفر نظام التشغيل Windows XP Service Pack 3 أو أعلى على الكمبيوتر لديك.
- تأكد من توفر Samsung Kies 2.0 أو Windows Media Player 10 أو أعلى على الكمبيوتر لديك.

لا يتم تأسيس اتصال الشبكة عند توصيل كبل LAN بالجهاز.

إذا احتجت إلى استخدام IP ثابت، فقم بتهيئة الضبط لـ IP الثابت بواسطة الوصول إلى **الضبط** ← **إيثرنت** ← **قم بتهيئة جهاز إيثرنت**.

معلومات الأمان

لكي تحول دون تعريض نفسك أو الآخرين لخطر الإصابة، أو تعريض جهازك للتلف، اقرأ معلومات الأمان الخاصة بجهازك قبل استخدام الجهاز. لا يمكن تطبيق بعض من هذا المحتوى على الجهاز لديك.

تحذير

قد يتسبب عدم الالتزام بتحذيرات الأمان واللوائح في التعرض للإصابات الخطيرة أو الوفاة

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مآخذ كهربائية واسعة

قد تتسبب الوصلات غير المحكمة في التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.

لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيد مبتلة، أو تفصل سلك التيار عن طريق سحبه

قد يتسبب القيام بذلك في الوفاة صعقًا بالكهرباء.

لا تثني أو تتلف سلك الطاقة

قد يتسبب القيام بذلك في التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.

لا تلمس جهازك بإيدي مبتلة

قد يتسبب القيام بذلك في التعرض لصدمة كهربائية.

استخدم الملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة

استخدام ملحقات أو لوازم غير أصلية قد يقصر من عمر الجهاز أو يتسبب في تعطيله. وقد يتسبب ذلك أيضًا في حدوث حريق أو انفجار الجهاز.

تعامل مع الجهاز وتخلص منه بحرص

- لا تتخلص من الجهاز بإلقائه في النار على الإطلاق. لا تضع البطارية أو الجهاز على أو بالقرب من أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف، أو المواقد، أو المشعات الحرارية.
- لا تحطم أو تثقب الجهاز على الإطلاق.
- تجنب تعريض الجهاز لضغط خارجي عالي، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

حماية الجهاز من التلف

- تجنب تعريض جهازك لدرجات الحرارة شديدة الانخفاض أو شديدة الارتفاع.
- فدرجات الحرارة الشديدة قد تتلف الجهاز.

لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي

قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

لا تستخدم جهازك ولا تخزنه في مناطق تتسم بتركيزات عالية من الأتربة أو المواد العالقة في الهواء

حيث يمكن أن تؤدي الأتربة أو المواد الغريبة إلى حدوث عُطل في الجهاز، وقد تؤدي إلى حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربية.

لا تقضم أو تمتص الجهاز

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو انفجار البطارية.
- قد يبتلع الأطفال أو الحيوانات الأجزاء الصغيرة.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

تنبيه

قد يتسبب عدم الالتزام بهذه التنبيهات في التعرض للإصابة أو تلف الممتلكات

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو في طائرة أو في مركبة مكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- إذا كنت تستخدم جهاز طبي، فاتصل بمُصنّع هذا الجهاز الطبي قبل استخدام الجهاز لتحديد ما إذا كان الجهاز سيتأثر بسبب ترددات اللاسلكي المنبعثة من الجهاز من عدمه.
- في المستشفى، أوقف تشغيل الجهاز والتزم دومًا بالتعليمات. انبعاثات تردد الراديو من الجهاز قد تتداخل مع بعض الأجهزة الطبية.

لا تعرض الجهاز للرغوة أو الدخان الكثيف

فقد يتسبب القيام بذلك في تلف السطح الخارجي للجهاز أو يتسبب في تعطل الجهاز.

لا تستخدم جهازك بالقرب من الأجهزة أو المعدات التي تبث ترددات راديو، مثل أنظمة الصوت أو أبراج الراديو

قد تتسبب ترددات الراديو في تعطل الجهاز.

إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- التزم دائماً باللوائح والتعليمات واللافتات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تخزِّن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

إذا لاحظت انبعاث روائح غريبة من جهازك، أو إذا رأيت دخانًا أو سوائل تنبعث من الجهاز، فتوقف عن استخدام الجهاز على الفور وتوجه به إلى مركز خدمة سامسونج

قد يتسبب عدم القيام بذلك في حدوث حريق أو انفجار.

توخ الحذر واستخدم جهازك بشكل صحيح

حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة والسوائل قد تتلف الأجزاء أو الدارات الإلكترونية الموجودة داخل الجهاز.
- لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان مبللاً. إذا كان جهازك قيد التشغيل بالفعل، فأوقف تشغيله (إذا لم يتوقف تشغيل جهازك، فاتركه كما هو). ثم، جفف الجهاز باستخدام منشفة، وخذه إلى مركز الخدمة.
- تغير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

قم بتخزين الجهاز على أسطح مستوية فقط

عند سقوط جهازك، يمكن أن يتعطل.

لا تخزن جهازك في مناطق ساخنة للغاية أو مناطق باردة للغاية. يُوصى باستخدام جهازك في درجات حرارة ما بين ٥ إلى ٣٥ درجة مئوية

- لا تخزن الجهاز في مناطق ساخنة مثل داخل سيارة صيفًا. فقد يتسبب ذلك في تعطل الجهاز، وبالتالي تلفه، أو انفجاره.
- لا تعرّض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات زمنية ممتدة.

لا تضع أشياء ثقيلة على الجهاز، ولا تضعه على قمة الأجهزة الإلكترونية

لا تستخدم الجهاز أو التطبيقات لفترة زمنية في حالة ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل زائد عن الحد

إن تعريض البشرة لفترة زمنية طويلة للجهاز مع ارتفاع درجة حرارته يؤدي إلى ظهور أعراض حروق الحرارة المنخفضة، مثل بقع حمراء، تلون الجلد.

لا تسقط الجهاز ولا تعرضه لضربة

قد يتعرض الجهاز للتعطل أو التلف.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

- فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. إذا احتاج جهازك للإصلاح، يرجى أخذه إلى مركز خدمة سامسونج.
- لا تقم بفك أو ثقب الجهاز، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

عند تنظيف الجهاز، راعي ما يلي

- امسح الجهاز بمنشفة أو بممحاة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات. قد يتسبب ذلك في تآكل أو زوال لون السطح الخارجي للجهاز أو قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

قد يتعرض جهازك للتعطل.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

تعامل مع الكبلات بعناية

- عند توصيل كبل بجهازك، تأكد من توصيل الكبل في الجانب الصحيح.
- قد يتسبب توصيل كبل بالقوة أو بطريقة غير صحيحة في تلف المقبس متعدد الأغراض أو أجزاء أخرى من الجهاز.

قم بحماية بياناتك الشخصية واحرص على عد تسرب المعلومات الحساسة أو إساءة استخدامها

- أثناء استخدام الجهاز، احرص على عمل نسخة احتياطية من بياناتك المهمة. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات.
- عند الرغبة في التخلص من الجهاز، قم بعمل نسخة احتياطية من جميع بياناتك، ثم أعد تعيين الجهاز لمنع إساءة استخدام بياناتك الشخصية.
- اقرأ شاشة التصاريح بعناية عند تنزيل التطبيقات. توخى بالغ الحرص عند التعامل مع التطبيقات التي يتوفر لديها إمكانية الوصول إلى العديد من الوظائف أو إلى قدر كبير من معلوماتك الشخصية.
- راجع حساباتك بانتظام للتحقق مما إذا كان هناك استخدام غير موثوق أو مشكوك في أمره. إذا وجدت أي علامة أو سوء استخدام لمعلوماتك الشخصية، فاتصل بمزود الخدمة لحذف أو تغيير معلومات حسابك.
- في حالة فقدان الجهاز أو سرقته، قم بتغيير كلمات المرور في حساباتك لحماية معلوماتك الشخصية.
- تجنب استخدام تطبيقات من مصادر غير معروفة.

لا تقم بتوزيع مواد محمية بقوانين حقوق النشر

لا تقم بتوزيع المواد المحمية بقوانين حقوق الطبع والنشر بدون الحصول على إذن من مُلاك المحتوى. يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق النشر. الجهة المصنعة غير مسؤولة عن أي مشكلات قانونية قد تحدث بسبب الاستخدام غير القانوني للمستخدم للمواد المحمية بقوانين حقوق النشر.

البرامج الضارة والفيروسات

لحماية جهازك من البرامج الضارة والفيروسات، اتبع نصائح الاستخدام التالية. قد يتسبب عدم القيام بذلك في حدوث تلفيات أو فقدان البيانات وهي أشياء قد لا تكون مشمولة في خدمة الصمان

- لا تقم بتنزيل تطبيقات غير معروفة.
- لا تفتح مواقع الويب غير الموثوق فيها.
- قم بحذف الرسائل المشكوك فيها أو البريد الوارد من عناوين غير معروفة.
- عين كلمة مرور وقم بتغييرها بشكل منتظم.
- قم بتعطيل ميزات الاتصال اللاسلكي، مثل البلوتوث، في حالة عدم استخدامها.
- في حالة عمل الجهاز على نحو غير معتاد، قم بتشغيل البرنامج المضاد للفيروسات للتحقق من عدم وجود فيروسات.
- قم بتشغيل برنامج مكافحة الفيروسات قبل تشغيل الملفات والتطبيقات التي قمت بتنزيلها حديثًا.
- قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر وقم بتشغيلها بشكل منتظم للتحقق من عدم وجود فيروسات.
- لا تعدل إعدادات السجل ولا تعدل في نظام تشغيل الجهاز.
- قم بتحديث نظام تشغيل الجهاز وبرنامج مكافحة الفيروسات بانتظام.

التزم بتأمين بياناتك

منع تلف البيانات المخزنة على الجهاز

- يمكن أن تتسبب الضربات التي يتعرض لها الجهاز في حدوث أعطال أو تلف للبيانات. تجنب تعريض الجهاز لضربات.
- أوقف تشغيل الجهاز قبل نقله.
- يمكن أن تتلف الفيروسات البيانات. احرص على تحديث برامج الفيروسات دومًا.
- لا توقف تشغيل جهازك أثناء تشغيل التطبيقات. يؤدي القيام بذلك إلى إتلاف البيانات المخزنة على الجهاز.
- قم دومًا بعمل نسخة احتياطية من البيانات ووضعها على جهاز تخزين آخر لتأمينها. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات.

تعريض RF

تصريح عام حول طاقة RF

يحتوي جهازك على جهاز بث وجهاز استقبال. عند تشغيله، يستقبل ويرسل طاقة RF. عندما تتصل بجهازك، يتحكم النظام الذي يتعامل مع اتصالك في مستوى الطاقة التي يقوم عندها جهازك بالإرسال.

(!) تشغيل الجسم

معلومات السلامة المهمة الخاصة بتعريض (RF) إشعاع تردد الراديو. لضمان التوافق مع إرشادات تعريض RF يجب استخدام الجهاز مع فصل الهوائي على الجسم بحد أدنى ٢٠,٠ سم. قد يترتب الفشل في عدم الالتزام بتلك الإرشادات إلى تجاوز تعريض RF للإرشادات أو الحدود ذات الصلة.

الحد من التعرض لمجالات تردد اللاسلكي (RF)

بالنسبة للأفراد المهتمين بالحد من تعريضهم لمجالات RF، فإن "منظمة الصحة العالمية" (WHO) توفر الجهاز. يمكن الحصول على معلومات إضافية حول هذا الموضوع من صفحة WHO الرئيسية *.http://www.who.int/peh-emf*

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(مطبق في البلدان التي تستخدم أنظمة تجميع منفصلة)

إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كمالياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره ضمن الفضلات المنزلية.

ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري.

ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها.» ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمنياً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

قد يختلف بعض المحتوى عن جهازك وذلك حسب المنطقة، أو مزود الخدمة، أوإصدار البرنامج، ويخضع هذا المحتوى للتغيير بدون إشعار مسبق.

www.samsung.com Arabic. 10/2013. Rev.1.0